

第一章 電子講桌設備一覽

- 使用教學用電子講桌有以下相關物品 (圖資中心負責下列相關物品維修):


電子講桌部分：以下幾種樣式



投影機部分：以此兩種機型為大宗



投影布幕部分：兩校區皆相同

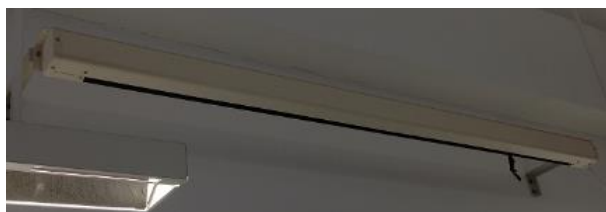

第二章 電子講桌設備使用注意事項

- 投影機開、關請使用遙控器，**遙控器請至各系上借用**。




- 使用電子講桌前請先**確認**電子講桌上**總電源開關**是否已**開啟**，但**不表示電腦已啟動**，僅啟用擴大機設備及提供電腦電源。



- 確認電源開啟後按下電腦**啟動**按鈕電腦即開機使用。
- 淡水講桌下課將電腦關機後關閉總開關即可。




- 士林講桌下課記得按下**下課關機**及**關機**按鈕即可。

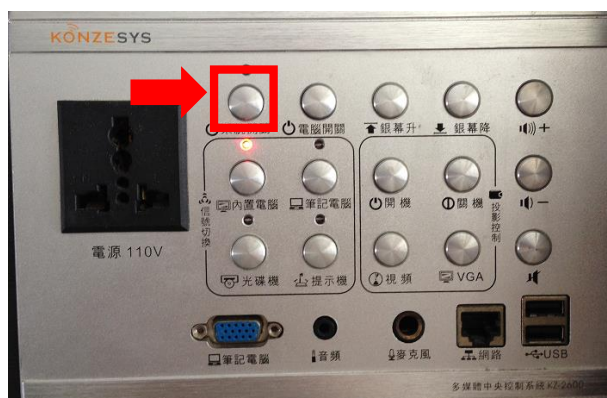

第三章 電子講桌使用介紹


士林校區

- ※ 麥克風的使用必須先壓(D)開機之開機鍵後，插入麥克風接頭方能使用。
- ※ 開機請電子講桌上鎖之面板(D)開機／關機鈕切換，勿由電子講桌下之電腦壓鈕開關機。

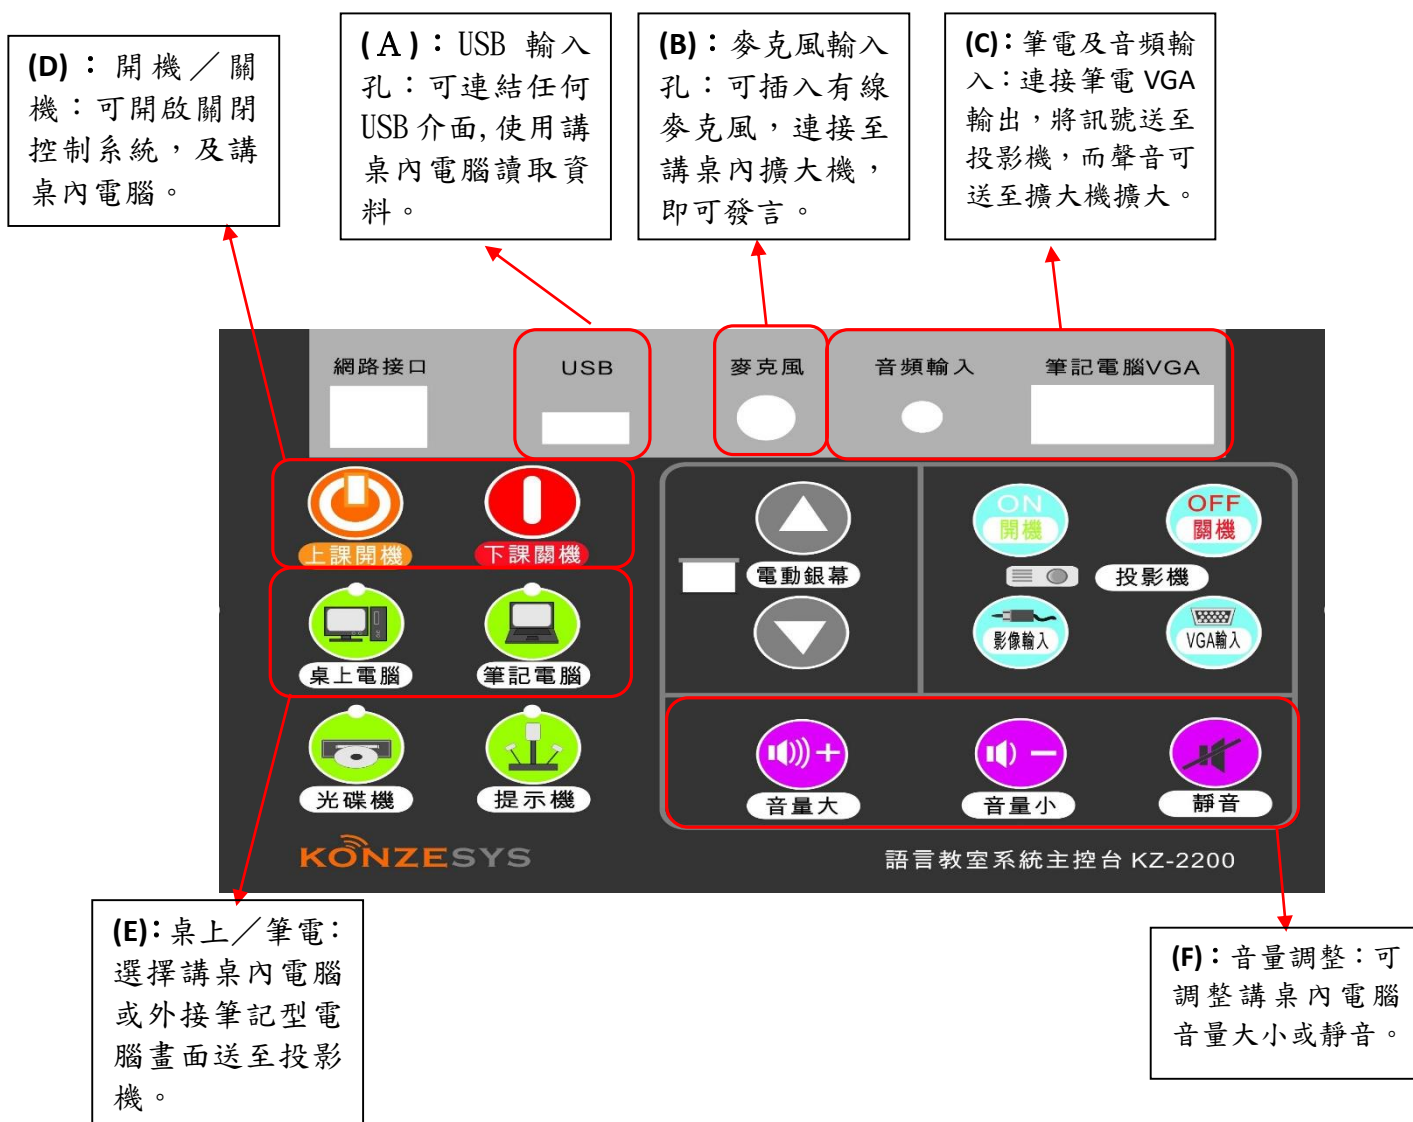


- ※ 上課欲播放 CD、DVD，請由電子講桌下之電腦 CD-ROM 開關錄開啓與置入。
- ※ 若老師自行攜帶筆記型電腦，可以利用投影機連接線材，接筆記型電腦與電子講桌之(C)筆記電腦 VGA 後，即可使用；投影機螢幕切換則需按壓電子講桌之(E)筆記型電腦後，投影機螢幕即會出現筆記型電腦的桌面。

- ※ 麥克風的使用必須先壓(D)開機之開機鍵後，插入麥克風接頭方能使用。
- ※ 開機請電子講桌上鎖之面板(D)開機／關機鈕切換，勿由電子講桌下之電腦壓鈕開關機。

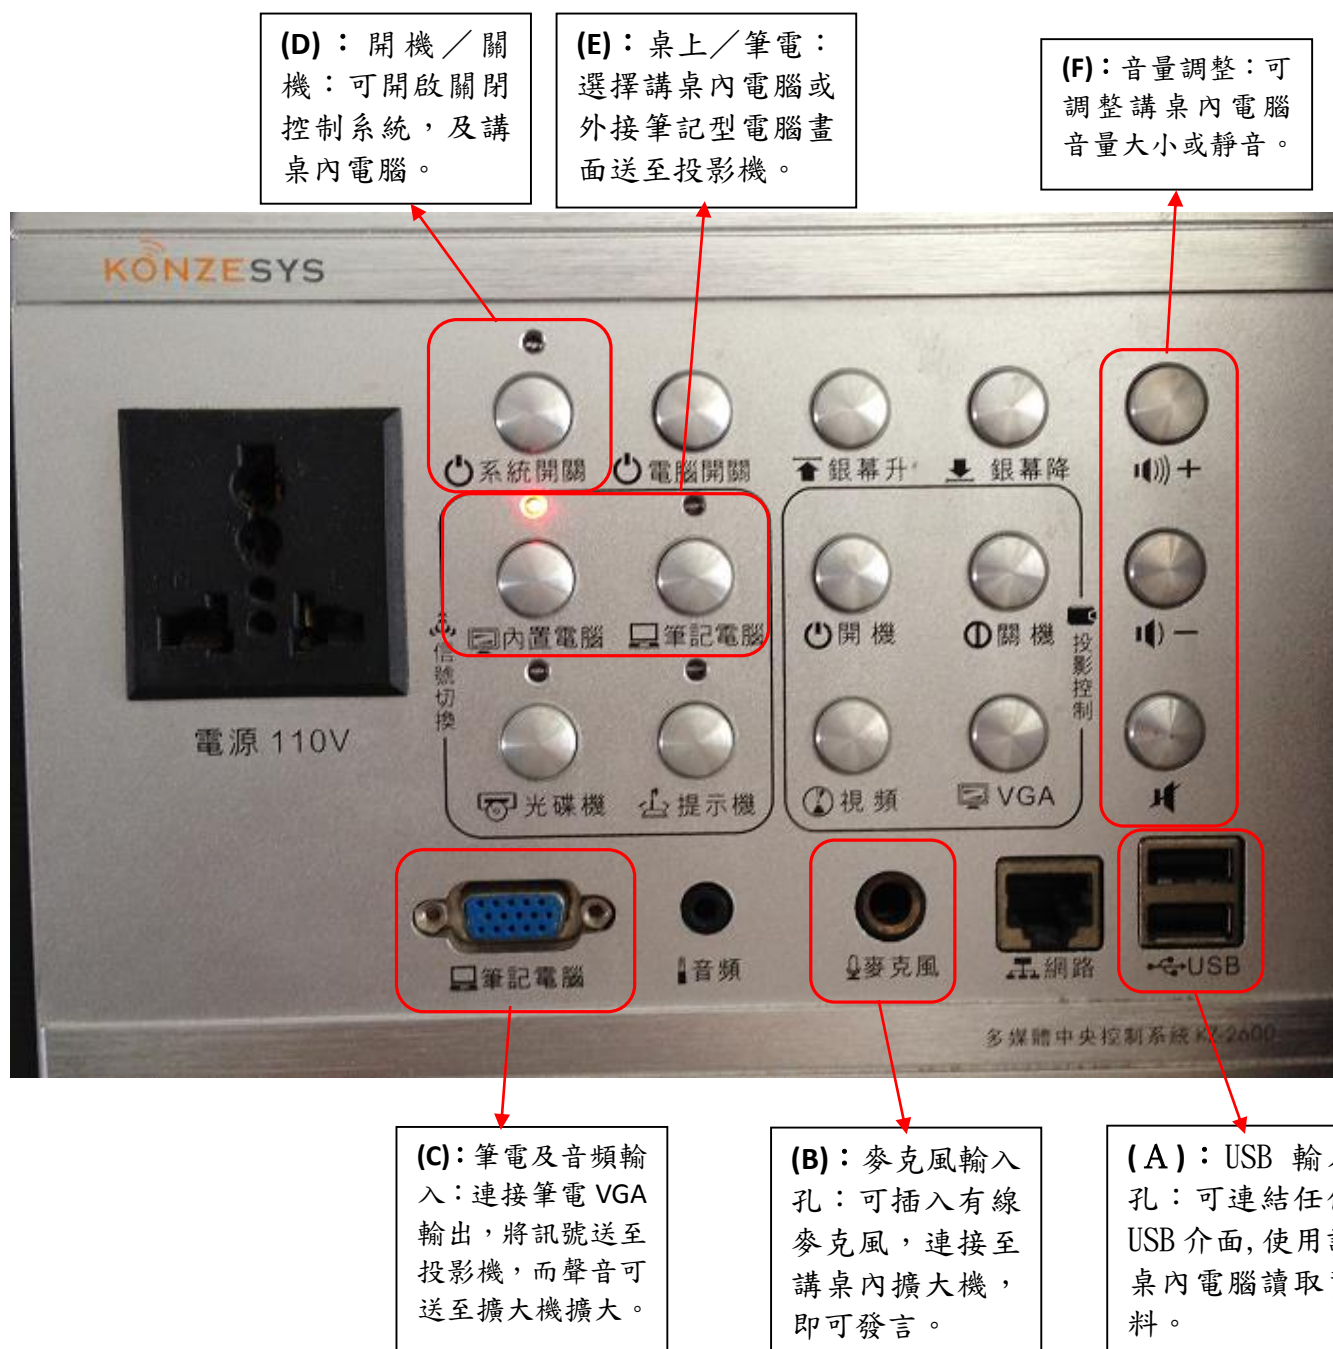

- ※ 上課欲播放 CD、DVD，請由電子講桌下之電腦 CD-ROM 開關錄開啓與置入。
- ※ 若老師自行攜帶筆記型電腦，可以利用投影機連接線材，接筆記型電腦與電子講桌之(C)筆記電腦 VGA 後，即可使用；投影機螢幕切換則需按壓電子講桌之(E)筆記型電腦後，投影機螢幕即會出現筆記型電腦的桌面。

淡水校區

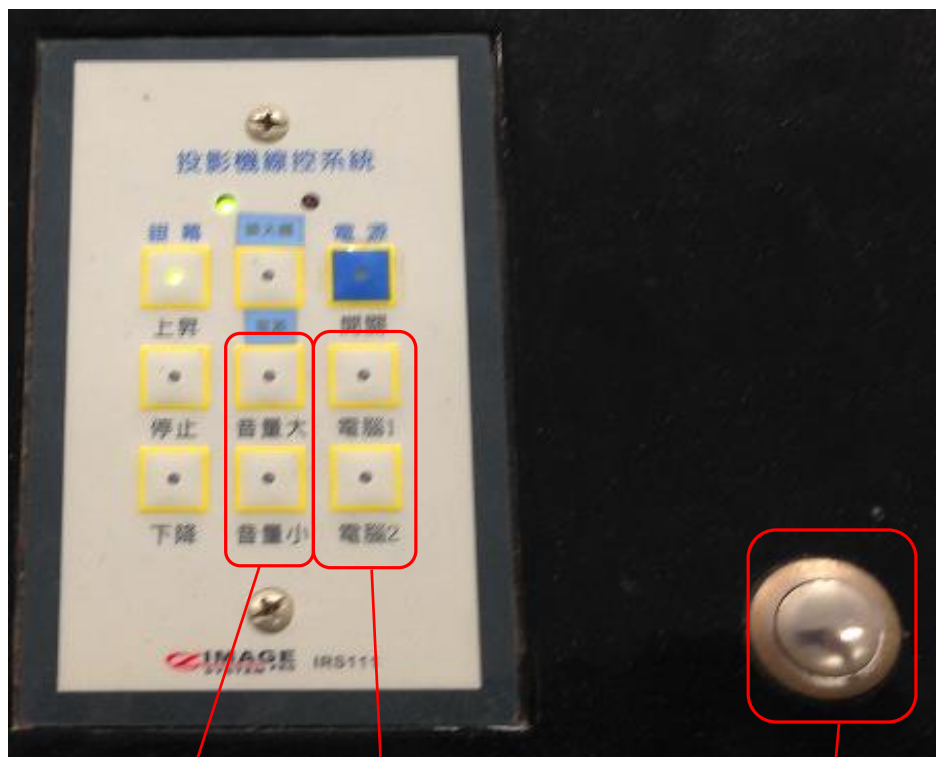

(F)：音量調整：可調整講桌內電腦音量大小或靜音。

(E)：桌上／筆電：選擇講桌內電腦或外接筆記型電腦畫面送至投影機。

(D)：開機／關機：輕按一下可開啟，長按可關閉控制系統，及講桌內電腦。



(A)：USB 輸入孔：可連結任何USB 介面, 使用講桌內電腦讀取資料。

(C)：筆電及音頻輸入：連接筆電 VGA 輸出，將訊號送至投影機，而聲音可送至擴大機擴大。

(B)：麥克風輸入孔：可插入有線麥克風，連接至講桌內擴大機，即可發言。

(E)：桌上／筆電：
選擇講桌內電腦或
外接筆記型電腦畫
面送至投影機。



(A)：USB 輸入
孔：可連結任何
USB 介面, 使用講
桌內電腦讀取資
料。

(D)：開機／關機：輕按
一下可開啟，長按可關
閉控制系統，及講桌內
電腦。

(F)：音量調整：可
調整講桌內電腦
及麥克風音量大
小或靜音。



(B)：麥克風輸入
孔：可插入有線
麥克風，連接至
講桌內擴大機，
即可發言。


(C)：筆電及音頻輸
入：連接筆電 VGA
輸出，將訊號送至
投影機，而聲音可
送至擴大機擴大。

第四章 投影布幕介紹

1. 布幕部分可分為**手拉式**及**電動式**兩種。
2. 首先介紹手拉式投影布幕，手拉式布幕有**拉繩**及**拉環**。



3. 電動式投影布幕，再黑板兩邊查看會有**升降開關**。

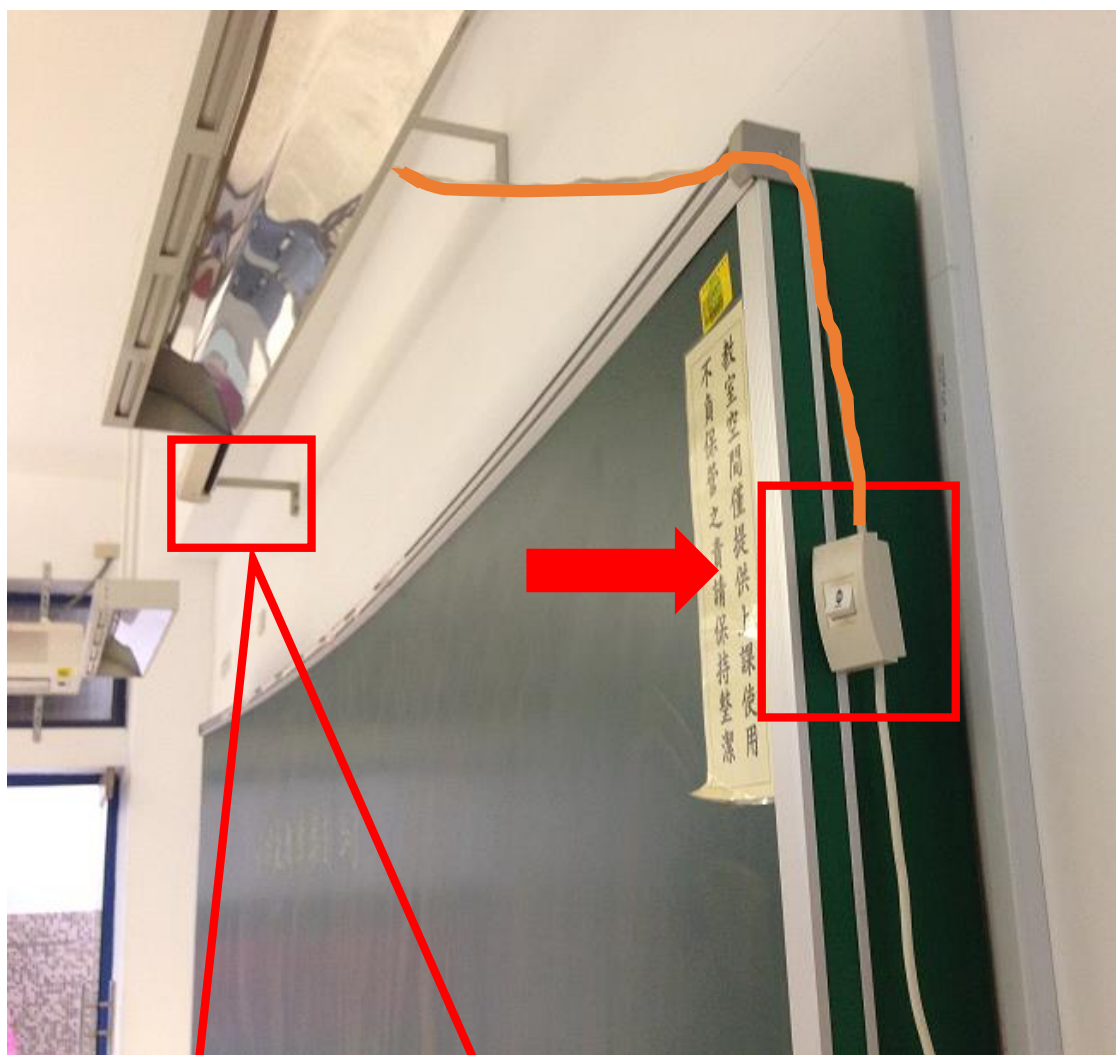

第五章 電子講桌叫修注意事項

- **教職員報修**：請至**教職資訊網** > **資訊支援暨設備維修服務** > **電子講桌及投影機叫修**。

- **學生報修**：請至**學生資訊網** > **電子講桌及投影機叫修**。

※確認報修**校區、地點門牌編號**，並請詳細填寫**狀況說明**，以便維修人員安排時間前往維修。