

【士林校區】敬業、樂群樓新樣貌電子講桌使用教學




電子講桌樣貌



投影布幕樣貌(1)

【電動式】在黑板旁有升降開關

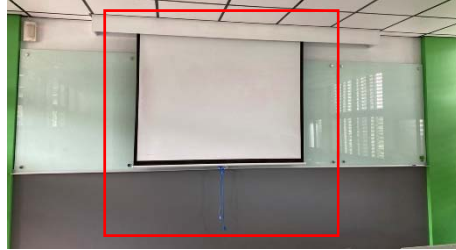

投影布幕樣貌(2)

【手動式】

手拉繩下拉布幕



(A): USB輸入孔: 可連結USB隨身硬碟, 使用講桌內電腦讀取資料。	(B): 麥克風輸入孔: 可插入有線麥克風, 連接至講桌內的擴大機輸出音量。	(C): 筆電VGA: 連接筆電VGA輸出, 將訊號送至投影機。
(D): 開機/關機: 可開啟關閉控制系統與投影機的電源。		
(E): 桌上/筆電: 選擇將講桌內電腦或外接筆記型電腦的畫面送至投影機。		

【開啟電腦上課】

請直接按下電子講桌控制面板上『上課開機』按鈕，電腦即可開機使用。

【電子講桌控制面板介紹】

- 老師上課如欲播放 CD/DVD，請使用電子講桌的電腦光碟機進行播放即可。
- 老師自行攜帶筆記型電腦之使用：
 - ◆ 利用視訊連接線(VGA/D-Sub 接頭)，將筆記型電腦與講桌面板上的筆記電腦 VGA 接頭連接後，即可使用。
 - ◆ 投影機螢幕切換則需按壓講桌面板上的筆記型電腦按鈕後，投影機螢幕即會出現筆記型電腦的畫面。

【關閉電腦下課】

請務必依正常程序點選電腦系統上『關機』選項進行關機，勿直接關閉電源，謝謝!!