

## 【士林校區】電子講桌樣貌




## 【兩校區】投影機樣貌與使用



- 使用投影機，確認【插頭電源接上】後
- 請使用遙控器，【開機時，請按一下】；【關機時，請按兩下】。
- 遙控器請至各系上借用。

## 【兩校區】投影布幕樣貌

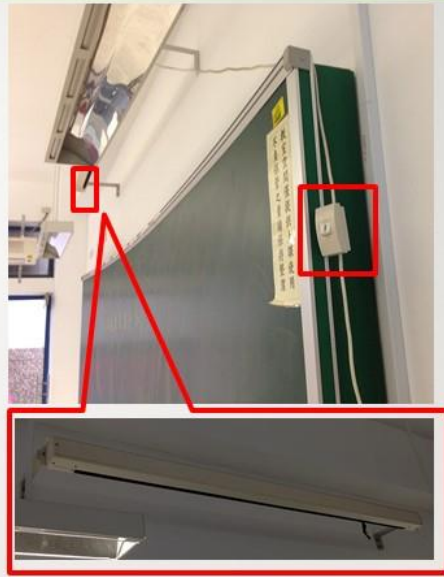

【手拉式】 底下有吊環或繩子

【電動式】 在黑板旁有升降開關或遙控器

## 【士林校區】電子講桌

### • 上課第一步【開啟電腦】

- 確認【插頭接上電源】後，再直接按下【電腦開關】，電腦即可開機使用。



## 【士林校區】電子講桌


- 部分講桌，面板USB孔失效，備有外接USB延長線因應，直接接上藍色USB線即可使用。




## 【士林校區】電子講桌

### 下課【關閉電腦】

將【電腦關機】後，按下【下課關機】鍵，即可關閉電子講桌。

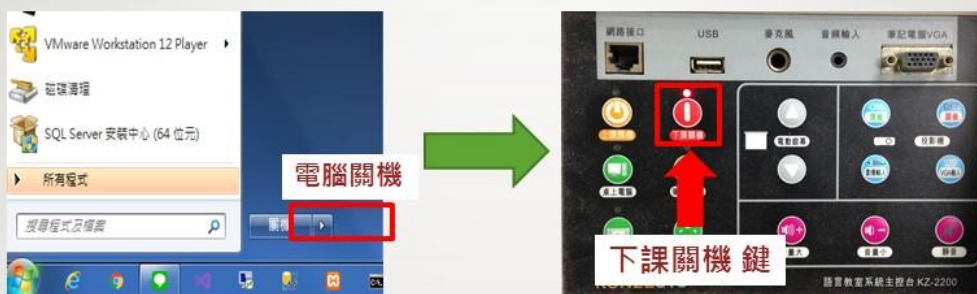


## 【士林校區】電子講桌A控制面板介紹

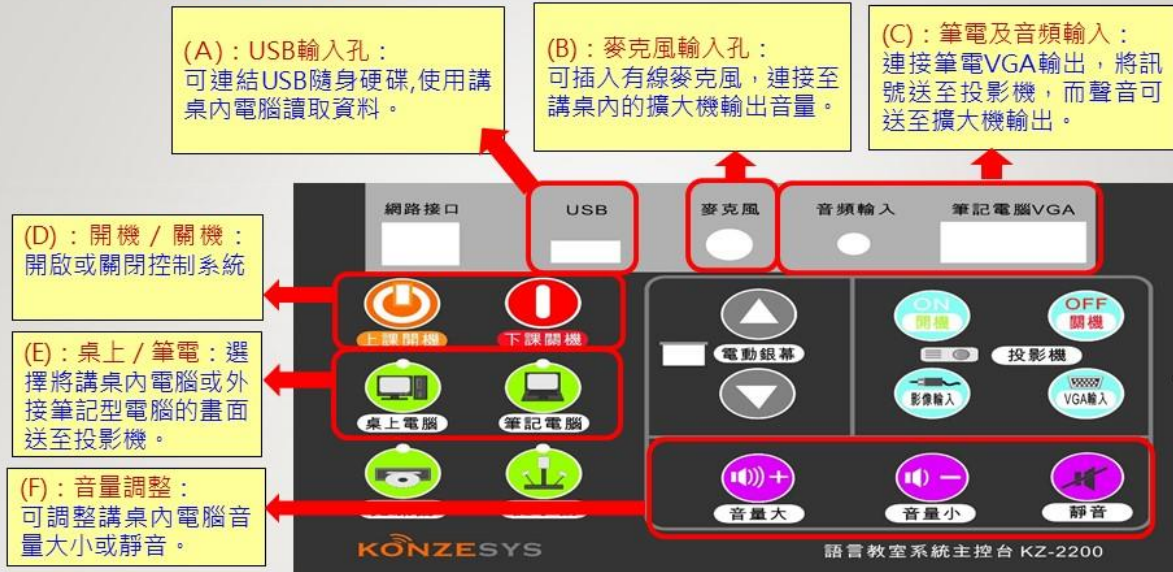

- 上課欲播放CD、DVD，請使用電子講桌的電腦光碟機。
- 老師自行攜帶筆記型電腦之使用：
  - 利用視訊連接線(VGA/D-Sub接頭)，將筆記型電腦與講桌面板上的筆記電腦VGA接頭連接後，即可使用。
  - 投影機螢幕切換則需按壓講桌面板上的筆記型電腦按鈕後，投影機螢幕即會出現筆記型電腦的畫面。

## 【士林校區】電子講桌B控制面板介紹

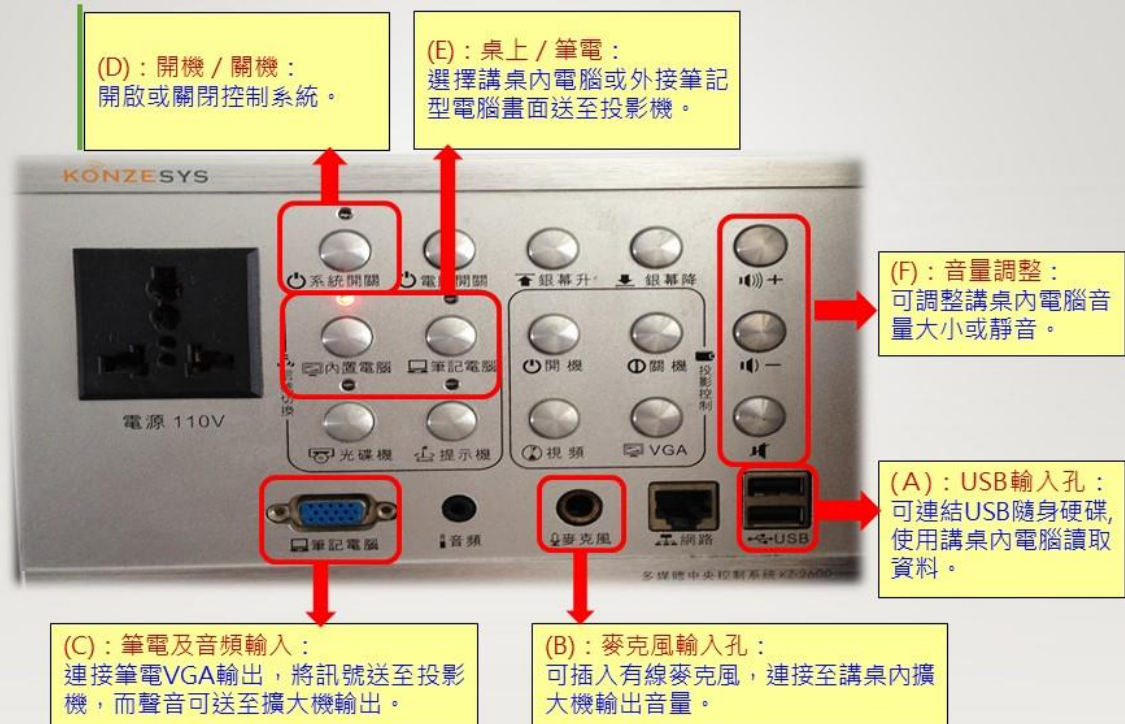

## 設備故障叫修注意事項

- 當設備有異常時，請記得**上網填寫報修申請單**。
- **教職員報修流程**
  - 登入《教職資訊網》 > 《資訊支援暨設備維修服務》 > 《電子講桌及投影機叫修》。
- **學生報修**
  - 登入《學生資訊網》 > 《電子講桌及投影機叫修》。
- **注意事項**
  - 請務必確認報修【校區】、【地點(門牌編號)】，
  - 並請【填寫狀況說明】，以便維修人員儘速安排時間前往維修，感謝各位的配合幫忙。

電子講桌及投影機叫修



業管單位:校務資訊組

服務內容:

教學用電子講桌相關週邊，例如電子講桌、電腦、螢幕、讀卡機、光碟機、麥克風及投影機與投影螢幕

申請